

電力ケーブル用RHキット

600V以下の電力ケーブルの接続種別(直線、分岐)に適した材料を接続種別ごとにセット化してあります。

600V CVケーブル接続適用表

● 直線

	1c	2c	3c	4c
2□	82-JA0	82-JA1	82-JA1	82-JA1
3.5□	82-JA0	82-JA1	82-JA1	82-JA1
5.5□	82-JA0	82-JA1	92-JA1	92-JA1
8□	82-JA1	92-JA1	92-JA1	92-JA1
14□	82-JA1	92-JA1	92-JA1	92-JA2
22□	82-JA1	92-JA2	92-JA2	92-JA2
38□	82-JA2	92-JA2	92-JA3	92-JA3

	1c	2c	3c	4c
60□	82-JA2	92-JA3	92-JA4	92-JA4
80□	82-JA2	92-JA3	92-JA4	92-JA5
100□	82-JA2	92-JA4	92-JA5	92-JA5
150□	92-JA2	92-JA5	92-JA5	92-JA5
200□	92-JA3	92-JA5	92-JA5	92-JA6
250□	92-JA3	92-JA6	92-JA6	92-JA6
325□	92-JA3	92-JA6	92-JA6	S06E-4N4-325
400□	92-JA5	S06E-2N4-400	S06E-P4-400	S06E-4N4-400
500□	92-JA5	S06E-2N4-500	S06E-P4-500	S06E-4N4-500
600□	92-JA5	S06E-2N4-600	S06E-P4-600	S06E-4N4-600

S06E-***-***は圧入工法を示します。

注 1. 異径接続は太いサイズで選定して下さい。なお異種、異径接続で92-JA5、92-JA6をご使用になる場合は

当社までご相談下さい。

2. 心線接続は突合せ形圧着スリーブが標準です。但し400□以上は、圧縮スリーブとなります。

3. 82-JA、92-JA、92-JBシリーズキットには接続子は含まれません。別途ご用意下さい。

● 分岐

分岐	2□	3.5□	5.5□	8□	14□	22□	38□	60□
本線	2C 3C 4C	2C 3C 4C	2C 3C 4C	2C 3C 4C	2C 3C 4C	2C 3C 4C	2C 3C 4C	2C 3C 4C
2□								
3.5□								
5.5□								
8□								
14□								
22□								
38□								
60□								

(注) 上記制定表で

は82-JB1

は92-JB1

は92-JB2

は92-JB3

は圧入工法を示します。

● キット構成材料

内容物 単位	スコッチキャスト №.4レジン	スコッチキャスト №.1471レジン	モールド ケース	注入漏斗	注入漏斗 (紙)	キャップ	№.23自己 融着テープ	VMテープ	サンド クロス	固定用 プレート	ポリ手袋	作業 説明書	施工札
型番	袋	箱	組	個	個	個	本	枚	枚	個	組	枚	枚
82-JA0	F×1	—	1	2	—	—	2	—	1	1	—	1	1
82-JA1	A×1	—	1	2	—	—	3	—	1	1	—	1	1
82-JA2	E×1	—	1	2	—	—	5	—	1	1	—	1	1
82-JA3	D×1	—	1	2	—	—	5	—	2	1	—	1	1
82-JB1	B×1	—	1	2	—	—	5	—	1	1	—	1	1
92-JA1	B×1	—	1	—	—	1	5	—	1	1	—	1	1
92-JA2	C×1	—	1	—	—	1	5	—	1	1	—	1	1
92-JA3	A×1, D×1	—	1	—	—	1	5	—	2	1	—	1	1
92-JA4	D×2	—	1	—	—	1	5	—	2	1	—	1	1
92-JA5	1.6kg×2	2	1	—	1	1	5	3	2	1	1	1	1
92-JA6	1.6kg×4	4	1	—	1	1	5	3	2	1	1	1	1
92-JB1	E×1	—	1	—	—	1	7	—	1	1	—	1	1
92-JB2	D×1	—	1	4	—	—	7	—	1	1	—	1	1
92-JB3	D×2	—	1	—	—	1	10	—	2	1	—	1	1

● 製品サイズと質量

ユニパックサイズ	レジン質量(g)
A	90
B	209
C	418
※D	627
※E	293
※F	69

※のサイズはレジン単位では販売致しておりません。

● 82-JAシリーズ


82-JA0




82-JA1




82-JA2



82-JA3




92-JA5-92-JA5-FP

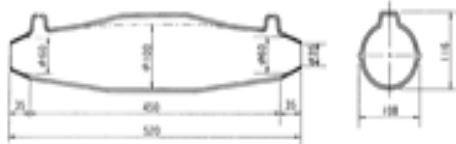


● 92-JAシリーズ

(単位: mm)

92-JA1-92-JA1-FP




92-JA2-92-JA2-FP




92-JA3-92-JA3-FP



92-JA4-92-JA4-FP

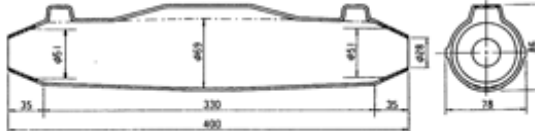

92-JA6-92-JA6-FP

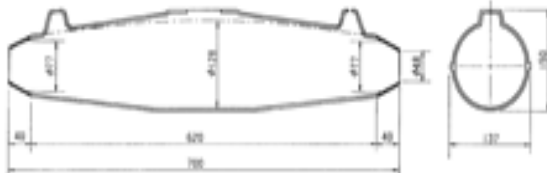

■ 600V CV・VVコルゲートケーブル接続適用表

● 直 線

	2c	3c	4c
2□	82-JA2	82-JA2	82-JA2
3.5□	82-JA2	82-JA2	82-JA2
5.5□	92-JA1	92-JA2	92-JA2
8□	92-JA2	92-JA2	92-JA2
14□	92-JA2	92-JA2	92-JA3
22□	92-JA2	92-JA3	92-JA3
38□	92-JA3	92-JA4	92-JA4
60□	92-JA4	92-JA4	92-JA5

	2c	3c	4c
100□	92-JA5	92-JA5	92-JA6
150□	92-JA6	92-JA6	92-JA6
200□	92-JA6	92-JA6	S06E-4T4-200
250□	92-JA6	92-JA6	S06E-4T4-250
325□	92-JA6	S06E-S4-325	S06E-4T4-325
400□	S06E-2T4-400	S06E-S4-400	S06E-4T4-400
500□	S06E-2T4-500	S06E-S4-500	S06E-4T4-500
600□	S06E-2T4-600	S06E-S4-600	S06E-4T4-600

S06E-***-***は圧入工法を示します。

注 1. 異径接続は太いサイズで選定して下さい。

なお異種、異径接続で92-JA5、92-JA6をご使用になる場合はレジンが不足することがありますので、当社までご相談ください。

2. 心線接続は突合せ形圧着スリーブが標準です。

3. 82-JA、92-JA、92-JBシリーズキットには接続子、コルゲート用ジャンパー線は含まれません。別途ご用意下さい。

● 分 岐

分岐 本線	2□ 2C 3C 4C	3.5□ 2C 3C 4C	5.5□ 2C 3C 4C	8□ 2C 3C 4C	14□ 2C 3C 4C	22□ 2C 3C 4C	38□ 2C 3C 4C
2□							
3.5□							
5.5□							
8□							
14□							
22□							
38□							

は92-JB2 は92-JB3 は圧入工法を示します。

注 1. 異径接続は太いサイズで選定して下さい。

なお異種、異径接続を行う場合はレジンが不足することがありますので、当社までご相談ください。

2. 心線接続は突合せ形圧着スリーブが標準です。

3. 92-JBシリーズキットには接続子、コルゲート用ジャンパー線は含まれません。別途ご用意下さい。

■ 制御ケーブル接続適用表

● 直線接続 (GVV・GVV - S)

mm ² 心線数	1.25□	2□	3.5□	5.5□	8□
2°	82-JA1	82-JA1	82-JA1	92-JA1	92-JA1
3	82-JA1	82-JA1	82-JA1	92-JA1	92-JA1
4	82-JA1	82-JA1	82-JA1	92-JA1	92-JA1
5	82-JA1	82-JA1	82-JA2	82-JA2	82-JA2
6	82-JA1	82-JA2	82-JA2	82-JA2	82-JA2
7	82-JA1	82-JA2	82-JA2	82-JA2	82-JA2
8	82-JA2	82-JA2	82-JA2	82-JA2	82-JA3
9	82-JA2	82-JA2	82-JA2	82-JA3	82-JA3
10	82-JA2	82-JA2	82-JA2	82-JA3	82-JA3
12	82-JA2	82-JA2	82-JA3	82-JA3	82-JA3
14	82-JA2	82-JA2	82-JA3	82-JA3	82-JA3
16	82-JA2	82-JA2	82-JA3	82-JA3	82-JA3
19	82-JA2	82-JA3	82-JA3	82-JA3	82-JA3
20	82-JA2	82-JA3	82-JA3	82-JA3	82-JA3
24	82-JA3	82-JA3	82-JA3	92-JA3	92-JA3
27	82-JA3	82-JA3	82-JA3	92-JA3	92-JA4
30	82-JA3	82-JA3	82-JA3	92-JA4	92-JA4
31	82-JA3	82-JA3	92-JA3	92-JA4	92-JA4

※ 心線接続は突合せ型圧着スリーブを標準とし、接続は段接続とします。

※ 82-JA、92-JAシリーズキットには接続子が含まれません。別途ご用意ください。

直線接続コルゲート形 (GVV・GVV - S)


mm ² 心線数	1.25□	2□	3.5□	5.5□	8□
2°	82-JA2	82-JA2	82-JA2	92-JA1	92-JA2
3	82-JA2	82-JA2	82-JA2	92-JA2	92-JA2
4	82-JA2	82-JA2	82-JA2	92-JA2	92-JA2
5	82-JA2	82-JA2	82-JA2	92-JA2	92-JA3
6	82-JA2	82-JA2	82-JA2	92-JA2	92-JA3
7	82-JA2	82-JA2	82-JA3	92-JA2	92-JA3
8	82-JA2	82-JA2	82-JA3	92-JA3	92-JA3
9	82-JA2	82-JA3	82-JA3	92-JA3	92-JA3
10	82-JA2	82-JA3	82-JA3	92-JA3	92-JA4
12	82-JA3	82-JA3	82-JA3	92-JA3	92-JA4
14	82-JA3	82-JA3	82-JA3	92-JA4	92-JA4
16	82-JA3	82-JA3	82-JA3	92-JA4	92-JA4
19	82-JA3	82-JA3	82-JA3	92-JA4	92-JA4
20	82-JA3	82-JA3	82-JA3	92-JA4	92-JA4
24	82-JA3	82-JA3	92-JA4	92-JA4	92-JA4
27	82-JA3	82-JA3	92-JA4	92-JA4	92-JA4
30	82-JA3	92-JA4	92-JA4	92-JA4	92-JA5
31	82-JA3	92-JA4	92-JA4	92-JA4	92-JA5

※ 心線接続は突合せ型圧着スリーブを標準とし、接続は段接続とします。

※ 82-JA、92-JAシリーズキットには接続子、コルゲート用ジャンパー線及び半田は含まれません。別途ご用意ください。

● 添線分岐 (GVV・GVV - S)

mm ² 心線数	1.25□	2□	3.5□	5.5□	8□
2°	92-JA1	92-JA1	92-JA2	92-JA2	92-JA3
3	92-JA1	92-JA1	92-JA2	92-JA3	92-JA3
4	92-JA1	92-JA2	92-JA2	92-JA3	92-JA4
5	92-JA1	92-JA2	92-JA3	92-JA3	92-JA4
6	92-JA2	92-JA2	92-JA3	92-JA4	92-JA4
7	92-JA2	92-JA2	92-JA3	92-JA4	92-JA4
8	92-JA2	92-JA3	92-JA3	92-JA4	92-JA5
9	92-JA3	92-JA3	92-JA4	92-JA4	92-JA5
10	92-JA3	92-JA3	92-JA4	92-JA5	92-JA6
12	92-JA3	92-JA4	92-JA4	92-JA5	92-JA6
14	92-JA3	92-JA4	92-JA4	92-JA5	92-JA6
16	92-JA4	92-JA4	92-JA4	92-JA5	圧入工法
19	92-JA4	92-JA4	92-JA5	92-JA6	圧入工法
20	92-JA4	92-JA4	92-JA5	92-JA6	圧入工法
24	92-JA4	92-JA5	92-JA6	圧入工法	圧入工法




※ キットには接続子が含まれません。別途ご用意ください。

※ スコッチフィル電気絶縁パテとビニールテープは含まれません、別途ご用意ください。

添線分岐コルゲート形 (GVV・GVV - S)

mm ² 心線数	1.25□	2□	3.5□	5.5□	8□
2°	92-JA3	92-JA4	92-JA4	92-JA4	92-JA5
3	92-JA4	92-JA4	92-JA4	92-JA4	92-JA5
4	92-JA4	92-JA4	92-JA4	92-JA5	92-JA5
5	92-JA4	92-JA4	92-JA5	92-JA5	92-JA6
6	92-JA4	92-JA4	92-JA5	92-JA5	92-JA6
7	92-JA4	92-JA4	92-JA5	92-JA5	92-JA6
8	92-JA4	92-JA4	92-JA5	92-JA6	92-JA6
9	92-JA4	92-JA5	92-JA5	92-JA6	92-JA6
10	92-JA5	92-JA5	92-JA5	92-JA6	圧入工法
12	92-JA5	92-JA5	92-JA6	92-JA6	圧入工法
16	92-JA5	92-JA6	92-JA6	圧入工法	圧入工法
19	92-JA6	92-JA6	92-JA6	圧入工法	圧入工法
24	92-JA6	92-JA6	圧入工法	圧入工法	圧入工法



※ キットには接続子、コルゲート用ジャンパー線及び半田は含まれません。別途ご用意ください。

※ スコッチフィル電気絶縁パテとビニールテープは含まれません、別途ご用意ください。